


Instrucciones de uso



Bomba de calor aire-aire Serie VEYRON

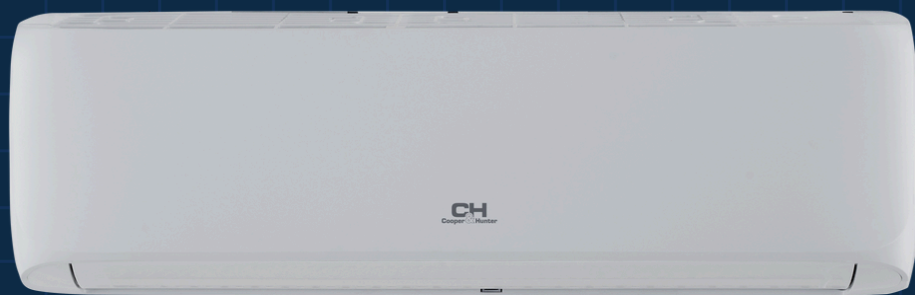

CH-S09FTXA
CH-S12FTXA
CH-S18FTXA
CH-S24FTXA

Gracias por elegir un producto Cooper&Hunter.
Le rogamos leer atentamente este manual y
conservarlo para usos futuros.

cooperandhunter.com
cooperandhunter.pl

Contenido

Control remoto inalámbrico.....	3
Manual de usuario.....	5
Modos de funcionamiento.....	5
Control de la dirección del flujo de aire.....	7
Modo SUPER.....	8
Modo QUIET	8
Modo SMART	9
Modo ECONOMY	11
Botón DIMMER	11
Modo de control de potencia.....	11
Modo TIMER OFF	12
Función de bloqueo.....	12
Modo SLEEP	13
Modo I FEEL.....	14
Modo calefacción +8°C.....	14
Modo CLEAN (limpieza)	15
Modo TIMER OFF	15

1. Control remoto inalámbrico

El mando a distancia sirve para enviar señales al equipo.

Botón ON/OFF-Se utiliza para encender/apagar el aire acondicionado


SLEEP-Se utiliza para activar o desactivar el modo de suspensión.

SUPER-Se utiliza para activar o desactivar el enfriamiento/calefacción rápida. Mantener presionado durante 5 segundos activará el modo de limpieza automática.

QUIET (no aplicable a ciertos modelos)-Se utiliza para activar o desactivar el modo silencioso. Mantener presionado durante 5 segundos activará o desactivará el modo I FEEL.

LIGHT (no aplicable a ciertos modelos)-Al presionar este botón, se apagará la pantalla de la unidad interior. Presione cualquier botón para reanudar la visualización.

SMART (no aplicable a ciertos modelos)-Se utiliza para activar la operación de lógica difusa, ya sea que la unidad esté encendida o apagada.

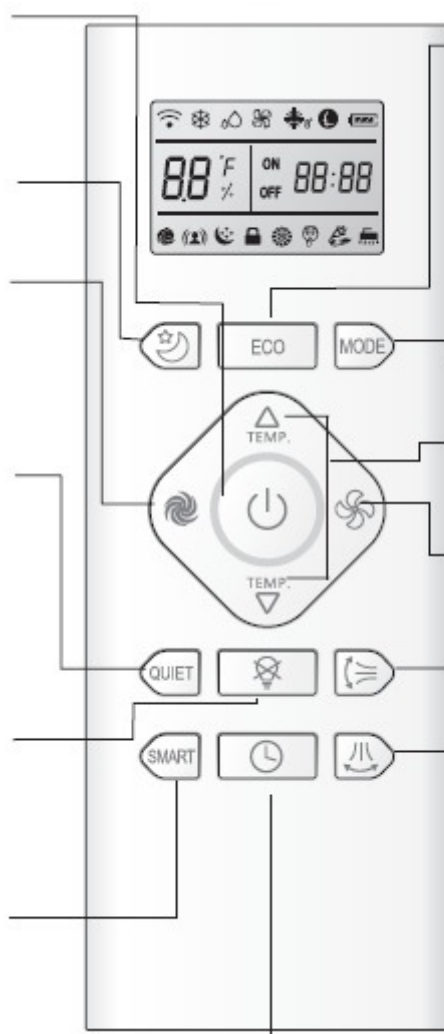

ECONOMY (no aplicable a ciertos modelos)

Se utiliza para activar o desactivar el modo económico. En modo refrigeración (excepto en modo Super), mantenga presionado el botón durante 5 segundos para activar el modo de control de potencia. Presionar nuevamente durante 5 segundos desactivará este modo.

MODE-Presione este botón para seleccionar el modo de funcionamiento del equipo.

TEMP. Se utiliza para ajustar la temperatura de la habitación y el temporizador, incluso en tiempo real.

FAN SPEED (velocidad del ventilador)-Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en la siguiente secuencia: Auto, máxima, alta, media y baja.

SWING. Se utiliza para activar o detener la regulación vertical de las lamas y para ajustar la dirección deseada del flujo de aire de arriba hacia abajo.

SWING. (no aplicable a ciertos modelos) Se utiliza para activar o detener la regulación horizontal de las lamas y para ajustar la dirección deseada del flujo de aire de izquierda a derecha.

TIMER ON/OFF-Se utiliza para activar o cancelar el funcionamiento del temporizador.

COMBINACIONES DE BOTONES

- Calefacción 8°C + (botones Timer ON/OFF y Swing izquierda-derecha) Se utiliza para activar o desactivar el modo de calefacción a 8°C.

- Bloqueo + (botones Swing arriba-abajo y Swing izquierda-derecha) Se utiliza para activar o desactivar el bloqueo.


Iconos mostrados en la pantalla del control remoto inalámbrico

	Modo refrigeración		Velocidad del ventilador AUTO		Funcionamiento silencioso		Transmisión de señal
	Modo deshumidificación		5 velocidad del ventilador		Indicador SMART		Visualización de la configuración del temporizador
	Modo ventilación		4 velocidad del ventilador		Modo ECONOMY		Visualización de la temperatura ajustada
	Modo calefacción		3 velocidad del ventilador		Indicador del modo SUPER		I FEEL
	Modo calefacción 8°C		2 velocidad del ventilador		Bloqueo activado		
	Indicador del modo Sleep 1		1 velocidad del ventilador		Indicador del modo Sleep 2		Indicador del modo Sleep 3
	Nivel de carga de la batería		Indicador del modo Sleep 4		Indicador del modo Clean		Indicador de control de potencia

Atención: cada modo y función presentada serán descritos detalladamente en las páginas siguientes.

Inserción/cambio de baterías en el control remoto inalámbrico


1. Retire la tapa de las baterías siguiendo la dirección de la flecha.
2. Inserte baterías nuevas, asegurándose de que los polos (+) y (-) estén correctamente alineados.
3. Vuelva a colocar la tapa deslizándola de nuevo en su lugar.

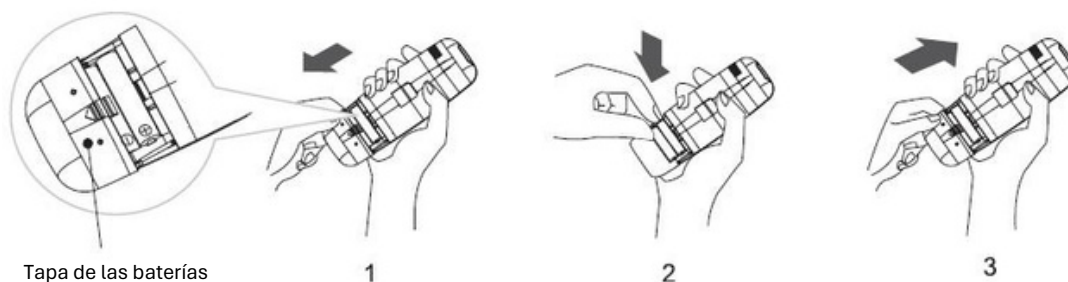

Atención: debe utilizarse dos baterías LR03 AAA (1,5 V). Está prohibido el uso de baterías recargables. Si la pantalla del control remoto se vuelve tenue, reemplace las baterías por unas nuevas (asegúrese de que sean del mismo tipo).

Almacenamiento y recomendaciones para el uso del control remoto inalámbrico

El control remoto inalámbrico se puede colocar en un soporte especial fijado a la pared.

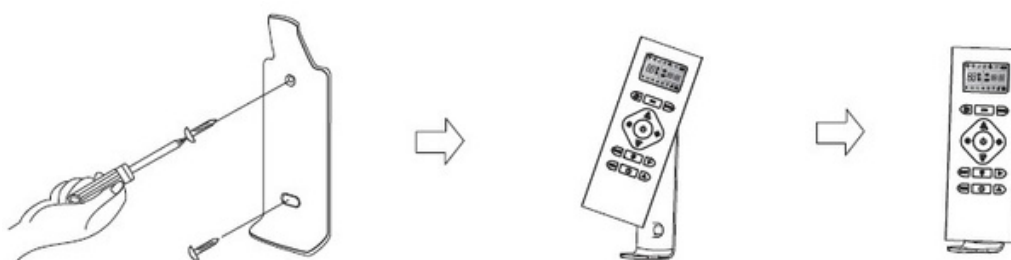

Atención: el soporte para el control remoto es un accesorio opcional.

Modo de uso


Para operar el aire acondicionado, dirija el mando a distancia hacia el receptor de señal. El alcance máximo de recepción de la señal es de 7 metros.

⚠ ADVERTENCIA!

Para garantizar una correcta transmisión de la señal, el receptor de señal debe ubicarse lejos de los siguientes objetos:

- luz solar directa u otras fuentes de calor;
- televisión u otros dispositivos eléctricos.

El aire acondicionado puede no funcionar si cortinas, puertas u otros objetos bloquean la señal enviada desde el control remoto inalámbrico.

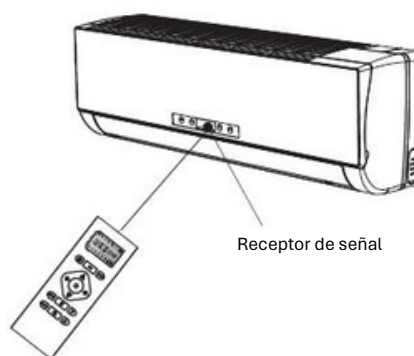

Los dibujos mostrados son únicamente con fines informativos. Se recomienda familiarizarse con la apariencia real del equipo que posee.

2.Manual de usuario

Después de encender el aire acondicionado, además de las funciones CLEAN y TIME ON, se pueden utilizar todas las demás funciones.

Los modos de funcionamiento se describen a continuación.

Modos de funcionamiento

Selección del modo de funcionamiento:

Cada vez que se presione el botón  , se cambiará el modo de funcionamiento del equipo (los modos cambiarán de forma cíclica, según el siguiente esquema):



Refrigeración → Deshumidificación → Ventilación → Calefacción → Refrigeración

Atención: el modo de calefacción no estará disponible en los dispositivos que no estén equipados con esta función.

Modo de ventilación

Cada vez que se presione el botón , se cambiará la velocidad del ventilador de la unidad interior (la cual cambiará de forma cíclica según el siguiente esquema):



Notas:

En el modo solo ventilación, la opción 'Auto' no está disponible.
En el modo deshumidificación, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a 'Auto' y el botón 'Velocidad del ventilador' no funcionará.

Ajuste de la temperatura

Una pulsación única del botón  aumentará la temperatura ajustada en 1°C o 1°F.

Una pulsación única del botón  disminuirá la temperatura ajustada en 1°C o 1°F.

Rango de temperatura ajustable disponible	
Calefacción / refrigeración	16°C ~ 30°C (61°F ~ 86°F)
Deshumidificación	-7°C ~ 7°C
Solo ventilación	Imposible de ajustar

Notas:

Mantenga presionados simultáneamente los botones  y  durante 2 segundos para cambiar la visualización de la temperatura entre °C y °F. El modo calefacción no está disponible en los modelos que solo cuentan con función de refrigeración. En el modo deshumidificación, mediante el control remoto, se puede ajustar la temperatura hasta 7 °C por encima o por debajo del valor establecido. En el modo ventilación, el ajuste de la temperatura deseada no está disponible.

Encendido

Presionar el botón  hará que se encienda el indicador 'RUN' en la unidad interior.


Notas:

El cambio de modo de funcionamiento durante la operación del equipo no siempre se produce de inmediato. En tal caso, espere aproximadamente 3 minutos.
Al encender el equipo en modo calefacción, el aire acondicionado activará el ventilador después de unos 2 a 5 minutos. Esto evita la salida de aire frío.
Al planificar el reinicio del equipo, espere aproximadamente 3 minutos antes de volver a encender el aire acondicionado.

Control de la dirección del flujo de aire (no disponible en algunos modelos)

El flujo de aire vertical (flujo de aire horizontal) se ajusta automáticamente al ángulo determinado según el modo de funcionamiento (al encender el equipo).

Modo de funcionamiento	Dirección del flujo de aire
Refrigeración, deshumidificación	Horizontal
Calefacción, ventilación	Hacia abajo

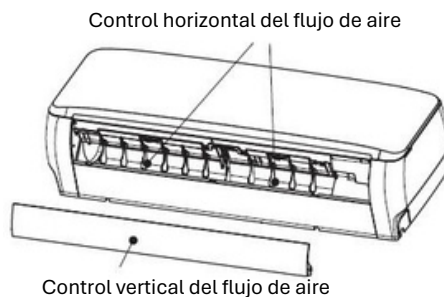


La dirección del flujo de aire puede ajustarse según las necesidades individuales del usuario, presionando los botones  o  en el control remoto inalámbrico.

Atención: El modo calefacción está disponible únicamente en los dispositivos que cuentan con esta función.


Control vertical del flujo de aire (mediante el control remoto inalámbrico)

Mediante el mando a distancia, el usuario puede ajustar diferentes ángulos del flujo de aire o un ángulo específico, según su preferencia.

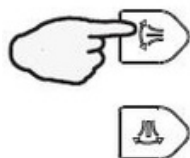

Una pulsación única del botón  hará que las lamas con ajuste vertical se muevan automáticamente hacia arriba y hacia abajo. Una nueva pulsación de este botón permitirá ajustar las lamas en el ángulo seleccionado, según las necesidades del usuario.

Ajuste del flujo de aire en horizontal (mediante el control remoto inalámbrico)

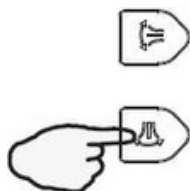

Una pulsación única del botón  hará que las lamas con ajuste horizontal giren automáticamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Una nueva pulsación de este botón permitirá ajustar las lamas en el ángulo seleccionado, según las necesidades del usuario.

Atención: si el dispositivo no dispone de la función de flujo de aire en cuatro direcciones, el usuario puede ajustar manualmente el flujo de aire horizontal (función no disponible en algunos modelos).

Notas:


No gire manualmente las lamas de ajuste vertical, ya que podría causar una avería. Si esto ocurre, primero apague el dispositivo y desconecte la alimentación, luego vuelva a conectarla.
En modo refrigeración o deshumidificación, no deje las lamas de ajuste vertical inclinadas hacia abajo por un tiempo prolongado para evitar el goteo de agua condensada.

Modo SUPER


El modo SUPER sirve para enfriar o calentar rápidamente la habitación. Al activar este modo de funcionamiento, el icono correspondiente aparecerá en la pantalla del control remoto inalámbrico. El modo SUPER puede activarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o conectado a la alimentación. Después de activar este modo, es posible ajustar la temperatura, la dirección del flujo de aire y el temporizador.

Activación del modo SUPER

Presione el botón  en modo refrigeración, deshumidificación o ventilación. Con 5 velocidades del ventilador, la temperatura se ajustará automáticamente a 16 °C (61 °F).

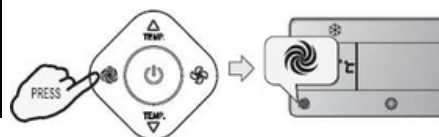

Presione el botón  en modo calefacción. Con la velocidad automática del ventilador, la temperatura se ajustará automáticamente a 30 °C (86 °F).

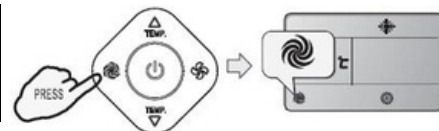

Cancelación del modo SUPER

Presione el botón SUPER, ON/OFF, FAN SPEED (velocidad del ventilador), MODE, SLEEP o QUIET. La pantalla volverá a su estado original y se saldrá del modo SUPER.

Notas:


Los botones SMART y ECONOMY no funcionarán después de activar el modo SUPER;
El botón SUPER no estará activo cuando el dispositivo opere en modo económico;
El aire acondicionado funcionará continuamente en modo SUPER hasta que el usuario salga de este modo presionando uno de los botones mencionados anteriormente;
La función de calentamiento rápido no estará disponible para los dispositivos que solo disponen de la función de refrigeración.

Modo QUIET (no disponible en algunos modelos)

En este modo, el aire acondicionado funcionará con un nivel de ruido bajo. Es posible activar el modo SLEEP simultáneamente con este modo.

Notas:


El botón QUIET está disponible únicamente en los modos de refrigeración, calefacción y ventilación. Para cancelar el modo QUIET, presione el botón MODE, FAN SPEED, SMART o SUPER.

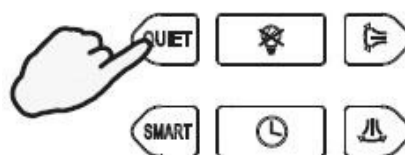

Modo SMART (no disponible en algunos modelos)

Configuración del modo SMART

Al presionar el botón , se activará directamente el modo SMART (funcionamiento basado en lógica difusa), independientemente de si el dispositivo está encendido o apagado. La temperatura y la velocidad del ventilador se ajustan automáticamente en función de la temperatura actual de la habitación.

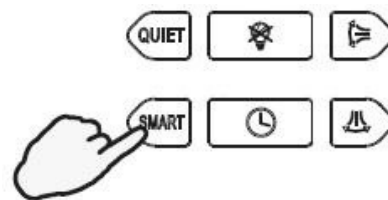

En el caso de los modelos split, como los aires acondicionados de pared, el modo de funcionamiento y el ajuste de la temperatura deben determinarse en función de la temperatura de la habitación.

Dispositivos con función de calefacción

Temperatura interior	Modo de funcionamiento	Temperatura objetivo
21°C (70°F) o por debajo	Calefacción	22°C (72°F)
21°C~23°C (70°F~73°F)	Ventilación	
23°C~26°C (73°F~79°F)	Dehumidificación	Reducción de la temperatura en la habitación en 2 °C (3 °F) después de 3 minutos de funcionamiento.
Por encima de 26°C (79°F)	Refrigeración	26°C (79°F)

Dispositivos solo de refrigeración

Temperatura interior	Modo de funcionamiento	Temperatura objetivo
23°C (73°F) o por debajo	Ventilación	
23°C~26°C (73°F~79°F)	Deshumidificación	Reducción de la temperatura en la habitación en 2 °C (3 °F) después de 3 minutos de funcionamiento.
Por encima de 26°C (79°F)	Refrigeración	26°C (79°F)

En el caso de aires acondicionados comerciales, tales como: aires acondicionados tipo cassette, de conductos, piso-techo y algunos dispositivos independientes, el modo de funcionamiento debe determinarse en función de la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura establecida.

Dispositivos con función de calefacción

Temperatura interior	Modo de funcionamiento	Temperatura objetivo
Por debajo de $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F) $T-3^{\circ}\text{C}$	Calefacción	T
$(3^{\circ}\text{F}) \leq \text{interior} \leq T + 3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Ventilación	T
Superiore a $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Refrigeración	T

Dispositivos exclusivamente de refrigeración

Temperatura interior	Modo de funcionamiento	Temperatura objetivo
$T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) o por debajo	Ventilación	T
Por encima de $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Refrigeración	T

Notas:


En los modelos de dispositivos que no cuentan con el modo SMART, el botón SMART estará inactivo. Pulsar el botón SMART no tendrá ningún efecto cuando el dispositivo esté funcionando en modo SUPER. El botón ECONOMY no funcionará cuando el dispositivo esté en modo SMART. Para cancelar el modo SMART, se debe presionar el botón MODE.

La temperatura, el flujo de aire y su dirección se controlan automáticamente en el modo SMART. Sin embargo, en el caso de dispositivos on/off, el usuario puede seleccionar un rango de -2 a 2, y en el caso de dispositivos inverter, de -7 a 7.

Capacidades del usuario en el modo SMART

Sensación	Botón	Ajuste
Sensación incómoda debido a un flujo de aire inapropiado		Cada vez que se presiona este botón, se cambia la velocidad del ventilador de la unidad interior en el siguiente orden cíclico: Auto, 5, 4, 3, 2 y 1.
Sensación incómoda debido a una dirección inapropiada del flujo de aire.	 o 	Una pulsación hará que la persiana de regulación vertical (horizontal) gire para cambiar la dirección vertical (horizontal) del flujo de aire. Una pulsación posterior hará que la persiana se detenga.


Anulación del modo SMART



Pulsar el botón MODE cancelará automáticamente el modo SMART.

Modo ECONOMY (no disponible en algunos modelos)

Al activar este modo de funcionamiento, el aire acondicionado funcionará en modo de ahorro de energía, consumiendo menos electricidad.



Observaciones:


Botón ECONOMY no estará activo cuando el equipo funcione en modo SMART o SUPER.

Los botones SMART y SUPER no estarán activos cuando el equipo funcione en modo ECONOMY.

Para cancelar el modo ECONOMY, se debe presionar el botón ON/OFF, MODE, TEMP, FAN SPEED, SLEEP, QUIET o ECONOMY.

Botón DIMMER (no disponible en algunos modelos)

Pulsar el botón  atenuará la pantalla de la unidad interior. Pulsar cualquier otro botón reanudará la visualización.

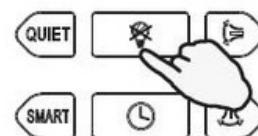

Modo de control de potencia

Cuando el equipo está en modo de enfriamiento, mantén presionado el botón  durante aproximadamente 5 segundos para activar el modo de control de potencia (el ventilador funcionará a baja velocidad). Para desactivar este modo, vuelve a presionar y mantener el botón  durante aproximadamente 5 segundos. Cuando el aire acondicionado está en modo de control de potencia, las pulsaciones cortas del botón ECO harán que los modos de funcionamiento cambien de forma secuencial:



Notas:

Modo de control de potencia no está disponible cuando el dispositivo funciona en modo SUPER o ECONOMY. Pulsar cualquiera de los botones (excepto los botones SWING, DIMMER, I FEEL, TIMER o FAN) hará que se salga del modo de control de potencia y el indicador '%' desaparecerá.

Al activar el modo de control de potencia, el ventilador de la unidad interior cambiará automáticamente a baja velocidad de flujo de aire. Sin embargo, la velocidad del flujo de aire puede modificarse pulsando el botón FAN.

Modo TIMER OFF


Para disfrutar de un sueño tranquilo, se recomienda configurar el temporizador utilizando el botón TIMER.

Cómo configurar el TIMER OFF?

1. Presione el botón  y en la pantalla comenzará a parpadear el mensaje "OFF 0h".

2. Presione el botón  o  Cada pulsación aumentará o disminuirá el tiempo configurado en 1 hora.


3. Cuando en la pantalla se haya ajustado el tiempo deseado, presione el botón TIMER para confirmarlo.
El usuario escuchará una señal sonora y el indicador "OFF *h" dejará de parpadear.
En la unidad interior se encenderá el indicador del Timer (no disponible en algunos modelos).

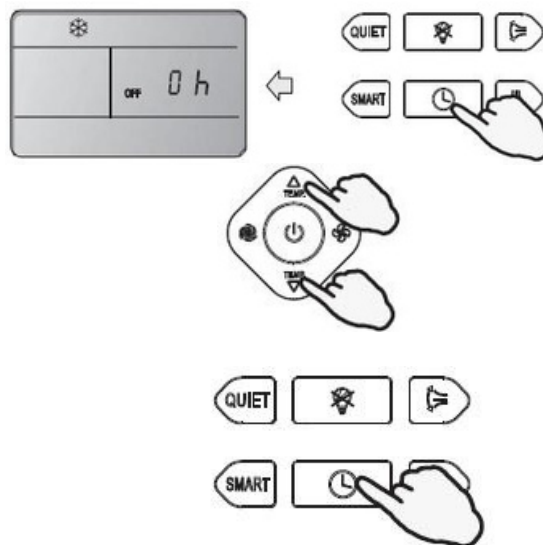


Aviso: indica la hora programada.

Cómo cancelar el TIMER OFF?

Pulse de nuevo el botón  Tras oír el pitido, el indicador desaparecerá y el temporizador quedará cancelado.

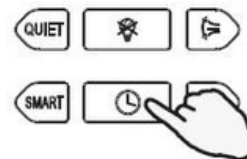

Función de bloqueo (opcional)

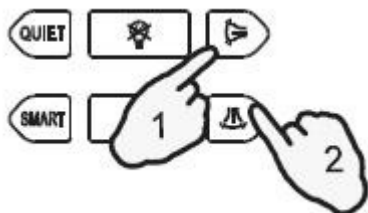

Para activar el bloqueo de teclas, pulse simultáneamente los botones  y  y manténgalos presionados durante 2 segundos. Al activarse el bloqueo, aparecerá un indicador correspondiente en la pantalla del control remoto.


Para desactivar el bloqueo, pulse nuevamente simultáneamente los mismos botones y manténgalos presionados durante 2 segundos.

Modo SLEEP

Modo SLEEP puede activarse cuando el equipo funciona en modo refrigeración, calefacción o deshumidificación. Gracias a esta función, el Usuario puede disfrutar de condiciones más confortables para dormir. El aire acondicionado se detendrá automáticamente después de 8 horas de funcionamiento. La velocidad del ventilador se ajustará automáticamente al nivel bajo.

Cómo configurar el modo SLEEP?

Cada vez que se pulsa el botón  el modo de funcionamiento cambiará de forma secuencial:

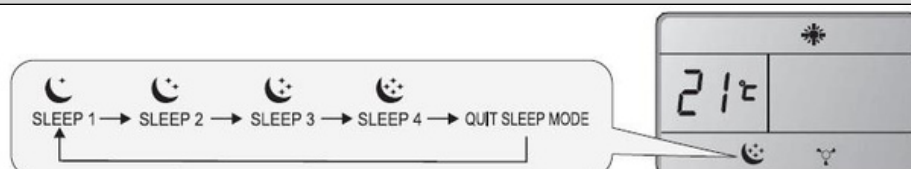

Modo SLEEP 1

- La temperatura configurada aumentará un máximo de 2°C (3°F) si el equipo funciona de forma continua en modo de refrigeración durante 2 horas. A continuación, la temperatura se mantendrá constante.
- La temperatura configurada disminuirá un máximo de 2°C (3°F) si el equipo funciona de forma continua en modo de calefacción durante 2 horas. A continuación, la temperatura se mantendrá constante.

Modo SLEEP 2

- La temperatura configurada aumentará 2°C (3°F) si el equipo funciona de forma continua en modo de refrigeración durante 2 horas; luego, la temperatura disminuirá 1°C (1°F) tras 6 horas de funcionamiento y volverá a disminuir 1°C (1°F) después de 7 horas de funcionamiento.
- La temperatura configurada disminuirá 2°C (3°F) si el equipo funciona de forma continua en modo de calefacción durante 2 horas; luego, la temperatura aumentará 1°C (1°F) tras 6 horas de funcionamiento y volverá a aumentar 1°C (1°F) después de 7 horas de funcionamiento.

Modo SLEEP 3

- La temperatura configurada aumentará 1°C (1°F) si el equipo funciona en modo de refrigeración durante 1 hora; tras 2 horas de funcionamiento aumentará 2°C (3°F), luego disminuirá 2°C (3°F) después de 6 horas de funcionamiento y volverá a disminuir 1°C (1°F) después de 7 horas de funcionamiento.
- La temperatura configurada disminuirá 2°C (3°F) si el equipo funciona en modo de calefacción durante 1 hora; tras 2 horas de funcionamiento disminuirá 2°C (3°F), luego aumentará 2°C (3°F) después de 6 horas de funcionamiento y volverá a aumentar 2°C (3°F) después de 7 horas de funcionamiento.

Modo SLEEP 4

- La temperatura configurada se mantendrá constante.

Notas:


- Para cancelar el modo SLEEP, presione el botón SUPER, SMART, MODE o FAN SPEED.
- Presionando cuatro veces el botón "Modo sueño" o seleccionando otros modos como SUPER, SMART o FAN SPEED, se puede cancelar la función de sueño en las unidades que no cuentan con cuatro curvas de sueño.
- La función de calefacción no está disponible en equipos equipados únicamente con función de refrigeración.
- Los modos SLEEP seleccionados pueden no estar disponibles en algunos modelos de equipos.

Modo I FEEL

El sensor de temperatura integrado en el control remoto inalámbrico está activo. Mide la temperatura ambiente y envía la señal a la unidad interior, que puede ajustar la temperatura para proporcionar al Usuario el máximo confort.

Configuración del modo I FEEL

Mantenga presionado el botón  durante aproximadamente 5 segundos; en la pantalla aparecerá la señal de transmisión y se activará la función I FEEL.



Notas:

- Se recomienda colocar el mando en un lugar donde la unidad interior pueda recibir fácilmente la señal.
- Se recomienda cancelar el modo I FEEL antes de apagar el equipo para ahorrar energía.

Cancelación del modo I FEEL

Presione y mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos; la señal de transmisión desaparecerá de la pantalla y la función I FEEL se desactivará.

Modo calefacción +8°C

Activación de la función +8°C

Cuando el aire acondicionado funciona en modo calefacción, presione y mantenga simultáneamente los botones  y  durante aproximadamente 2 segundos. Al activar esta función, en la pantalla del control remoto inalámbrico aparecerá el indicador . Mientras la función +8°C esté activada, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente en modo AUTO.

Notas:


- En el modo calefacción +8°C, la temperatura predeterminada es de 8°C.
- Esta función está disponible únicamente cuando el equipo funciona en modo calefacción.

Cancelación de la función +8°C

Per annullare questa modalità di funzionamento, premere qualsiasi tasto (ad eccezione dei tasti TIMER, DIMMER e SWING). In alternativa, è possibile premere nuovamente contemporaneamente i tasti  e  e mantenerli premuti per circa 2 secondi.

Al termine della disattivazione, l'indicatore  scomparirà dal display del telecomando wireless.

Para ahorrar energía eléctrica, el control remoto inalámbrico puede apagarse presionando el botón ON/OFF. Cuando el mando esté apagado (en modo de espera), se podrán utilizar las funciones CLEAN y TIMER ON.

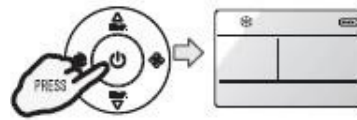


Modo CLEAN (limpieza)

Cuando el aire acondicionado y el control remoto estén en modo de espera, y el controlador esté en modo refrigeración o deshumidificación, presione y mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos para activar el modo limpieza; en la pantalla del controlador aparecerá el indicador .

Para cancelar el modo limpieza, presione el botón ON/OFF, SMART o MODE; el indicador  desaparecerá.

Al finalizar el proceso de limpieza, el aire acondicionado volverá al modo refrigeración o deshumidificación según la configuración anterior, y el indicador  en el control remoto se mostrará durante aproximadamente 10 minutos.

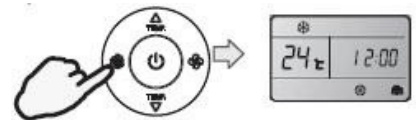


Modo TIMER ON


La configuración del temporizador es una opción conveniente, por ejemplo, para encontrar una temperatura confortable en la habitación después de una ausencia prolongada durante el día.

Cómo configurar el TIMER ON?


1. Presione el botón  en la pantalla comenzará a parpadear el mensaje "ON 0h".

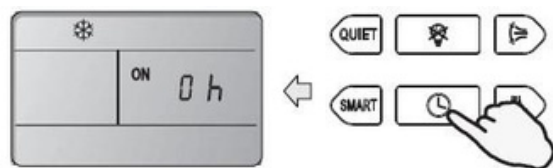

2. Presione el botón  o . Cada pulsación aumentará o disminuirá el tiempo configurado en 1 hora.

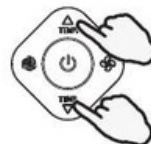

3. Cuando se haya configurado el tiempo deseado en la pantalla, presione el botón TIMER para confirmarlo. El usuario escuchará una señal acústica y el indicador "ON *h" dejará de parpadear. En la unidad interior se encenderá el indicador del temporizador (no disponible en algunos modelos).

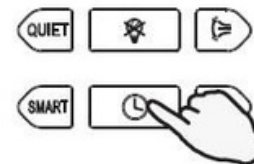

Nota: indica la hora establecida.

Cómo cancelar el TIMER ON?

Presione nuevamente el botón  al escuchar la señal acústica, el indicador desaparecerá y el temporizador se cancelará.

